





! Przed rozpoczęciem procesu instalacji proszę zapoznać się z poniższą instrukcją montażu

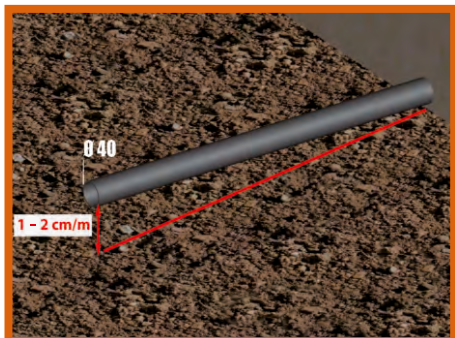


1. Umieść rurę odpływową tam, gdzie chcesz zainstalować syfon. Zapewnij odpływowi nachylenie od 1 do 2 cm/m tak, aby woda mogła swobodnie spływać.

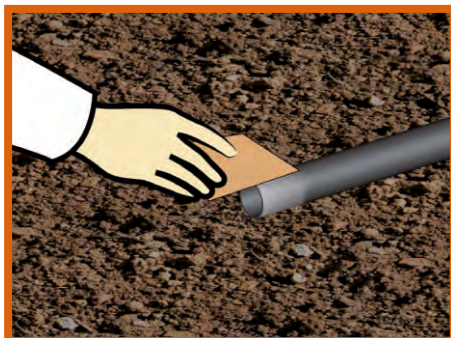

2. Wygładź papierem ściernym koniec rury.



3. Nałóż nakrętkę i uszczelkę stożkową na rurę odpływową. Podłącz syfon do rury. Sprawdź, czy syfon umieszczony jest poziomo. Zrób markerem znak na rurze i na syfonie.

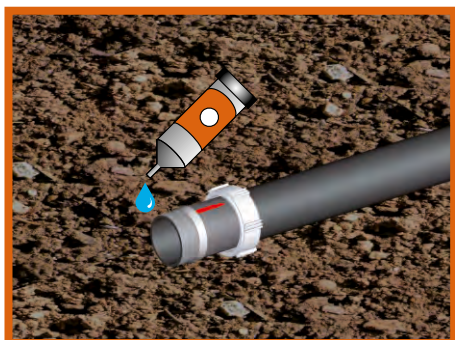

4. Odłącz syfon i zaaplikuj klej do PVC na koniec rury.




5. Podłącz syfon do rury tak, aby znaki się pokrywały. Następnie dokręć nakrętkę w celu umocnienia połączenia.



6. Zamocuj syfon i rurę punktowo za pomocą zaprawy tak, aby nie doprowadzić do przesuwania się elementów.



7. Zanim zaczniesz wylewać zaprawę wlej niewielką ilość wody do syfonu, aby sprawdzić, czy instalacja jest szczelna.

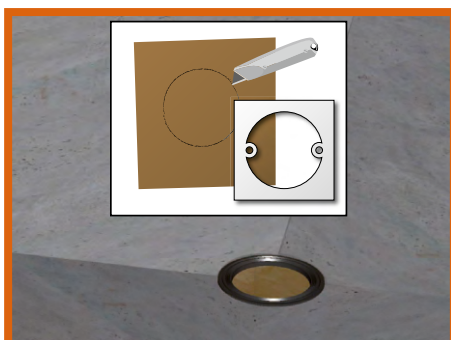

8. UWAGA! W celu zabezpieczenia syfonu przed zanieczyszczeniami zalecamy wyciąć kształt z tekstury używając kołnierza ruszta, jako szablonu. Następnie należy umieścić ten kształt wewnątrz syfonu.




9. Wylej zaprawę betonową do poziomu uszczelki syfonu. Powierzchnia powinna być pochylona tak, aby woda naturalnie spływała w kierunku syfonu (zalecane nachylenie: od 2 do 3 cm/m).




10. Wygładź powierzchnię i pozostaw zaprawę do wyschnięcia zgodnie z zaleceniem producenta.



11. Oczyszczyć powierzchnię wylewki szczotką.

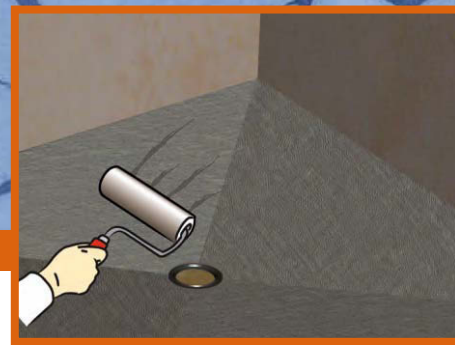

12. Na jednolicie gładką powierzchnię betonową nałóż podkład gruntujący. Zostaw powłokę do wyschnięcia zgodnie z zaleceniem producenta.

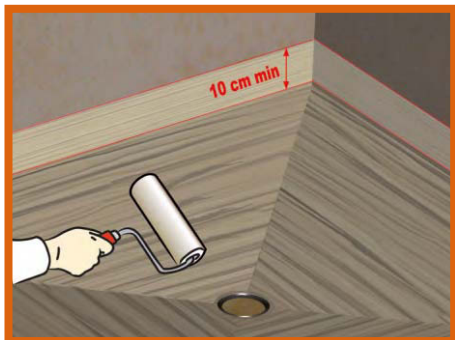

13. Na całą powierzchnię betonu nałóż powłokę uszczelniającą (1 lub 2 warstwy - zgodnie z zaleceniem producenta), pokrywając uszczelkę syfonu i ścianę przynajmniej do wysokości 10cm.



14. W celu uniknięcia mikropęknięć warstwy uszczelniającej pomiędzy powierzchnią betonu a uszczelką syfonu, połącz je naklejając paski taśmy poliuretanowej.



15. Nałóż nową warstwę wodoszczelną na naklejoną taśmę i powierzchnię wokół odpływu. Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z zaleceniem producenta.



16. Po wyschnięciu powłoki wodoszczelnej odetnij nadmiar uszczelnienia z wnętrza otworu syfonu.



17. Usuń kartonową osłonę z wnętrza syfonu.



18. Przykręć wkrętami kołnierz oraz ruszt.



19. Aby ochronić ruszt i syfon od jakichkolwiek uszkodzeń i zabrudzeń podczas prac wykończeniowych zalecamy osłonić go taśmą samoprzylepną.



20. Ułóż płytki ceramiczne.



21. Uszczelnij powierzchnię pomiędzy rusztem syfonu a płytkami, używając silikonu sanitarnego.